

# INSTALLATIE HANDLEIDING

# **JVSolux 45**

# **Bi-directionale**

# **cassette zonneschermer**



**Technische gegevens**

Veiligheidsregels  
Technische gegevens

**Motor instellen**

Het inlezen van de eerste zender in het geheugen

Aanpassen van de draairichting

Doekcorrectie aanzetten

Instellen van de posities

Aanpassen onderpositie

Extra zender/kanaal toevoegen

Verwijder alle zenders

Verwijder alle instellingen

Pulsmodus

Standaard modus

**AANVULLENDE HANDLEIDINGEN**

Montage video's

QR-codes

**COLOFON****PAGINA 3**

Pagina 3

Pagina 4

**PAGINA 5**

Pagina 5

Pagina 5

Pagina 5

Pagina 6

Pagina 6

Pagina 6

Pagina 7

Pagina 7

Pagina 7

**PAGINA 8**


Pagina 8

Pagina 8

**PAGINA 9**

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van het apparaat beïnvloeden.


**⚠ Waarschuwing: Laat de motor nooit vallen, stoten, boren of onderdompelen. Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel en maakt de aansprakelijkheid en garantie van de fabrikant ongeldig.**

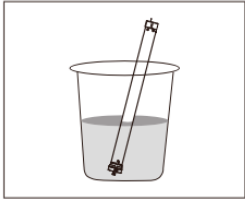


×




×

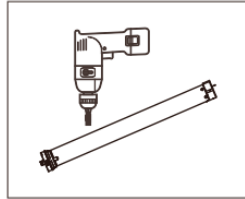

×

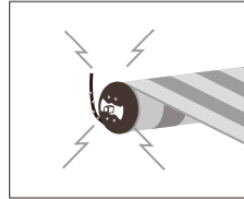

×

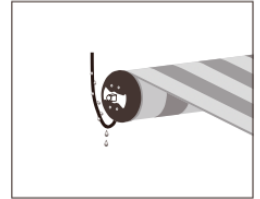

✓

## Veiligheid

1. Stel de motor niet bloot aan vochtige of extreme temperaturen;
2. Boor niet in de motor;
3. Knip de antenne niet af en houd deze uit de buurt van metalen voorwerpen;
4. Laat kinderen niet met dit apparaat spelen;
5. Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel of connector beschadigd is;
6. Zorg ervoor dat de juiste kroon en aandrijfadapter worden gebruikt;
7. Zorg ervoor dat het netsnoer en de antenne vrij zijn en beschermd tegen bewegende delen;
8. Kabels die door de muren worden geleid, moeten goed geïsoleerd zijn;
9. De motor mag alleen in horizontale positie worden gemonteerd;
10. Verwijder vóór de installatie onnodige snoeren en schakel apparatuur uit die niet nodig zijn voor werking onder stroom;
11. Installatie en programmering door een gekwalificeerde vakman, gebruik of wijziging buiten de reikwijdte van deze instructie kan de garantie ongeldig maken.

## Melding instellen

1. Gebruik accessoiresets om de draden die niet worden gebruikt te beschermen;
2. Bediening:
  1. Het geldige interval van de zenderknop is 10sec. de zender verlaat de set na 10sec.
  2. De motor zal piepen voor een hint, voer de volgende stap uit na de hint.
3. Als de zender is kwijtgeraakt, stelt u deze opnieuw in met een nieuwe zender;
4. Eén motor kan maximaal 10 kanalen opslaan; na volledig opgeslagen, als nieuwe kanalen worden gekoppeld, zal alleen de laatste dat doen circulair worden afgedekt.

**⚠ De handleiding gaat verder op de volgende pagina.**

## Technisch gegevens van de ontvanger

**Temperatuurbereik van de ontvanger:** Gebruik: -10°C tot +70°C;

**Radiofrequentie:** 433.925MHz;

**Nominale spanning:** AC120V/60Hz; AC230V/50Hz;

**Thermische beschermingstijd:** > 4 minutes

## Bedrading

Drie draden:



## ① Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor



**STOP**

Zet de motor aan (1 keer bewegen, hierbij hoort u een lang geluid), druk binnen 7 seconden voor 5 seconden op STOP van de nieuwe zender (2 keer bewegen waarbij u 3 piepjes hoort), de motor is succesvol gekoppeld.

## ② Aanpassen van de draairichting

**LET OP! Deze stap alleen uitvoeren als de draairichting niet correspondeert met de ingedrukte knop!**



**OMHOOG OMLAAG**

Controleer nu of de draairichting correct is. Dit doet u door de **OMHOOG** of **OMLAAG** knop in te drukken. Het scherm zal nu gaan draaien. Draait het scherm de juiste kant op dan is de draairichting correct. Wanneer dit niet het geval is dan kunt u dit aanpassen, hoe u dit moet aanpassen wordt hieronder uitgelegd:

Druk de **OMHOOG** en **OMLAAG** toets tegelijkertijd in, dit doet u totdat het product op en neer beweegt. U heeft nu de draairichting aangepast.

*Let op: Als de procedure niet werkt:*

Houd de **STOP** toets van de zender 15 seconden ingedrukt en druk vervolgens op de **P2** toets van de zender. Als u het LED-lampje twee keer ziet knipperen, betekent dit dat u de functie van de combinatieknop ontgrendelt.

## ③ Doekcorrectie modus aanzetten



Druk op P2 (motor gaat 1x op en neer en piept 1x), dan op OMHOOG (motor gaat 1x op en neer en piept 1x), dan drukt u nog een keer op OMHOOG.

Als de motor 2 keer op en neer gaat en 3 keer piept, dan staat de motor in doekcorrectie modus.

## ④ Instellen van de posities



Om de onderinstelling in te stellen drukt u op de **OMLAAG** toets. Totdat u de gewenste positie heeft bereikt. Druk dan tegelijk op de **OMLAAG** en **STOP** toets. De motor beweegt 2 keer op en neer. De onderinstelling is nu ingesteld.



**OMHOOG**

De bovenpositie wordt door de doekcorrectie automatisch ingesteld.

Om de boveninstelling in te stellen drukt u op de **OMHOOG** toets voor 2 seconden. De motor loopt vanzelf naar boven totdat deze op weerstand stopt. De bovenafstelling is nu ingesteld.

## ⑤ Aanpassen onderafstelling (als het product in de onderste positie staat!)




**OMLAAG**      **STOP**

Druk de **OMLAAG** en **STOP** toets tegelijk in voor 5 seconden. Gebruik nu de **OMHOOG** of **OMLAAG** knoppen om de onderafstelling aan te passen. Druk nu weer tegelijkertijd op de **OMLAAG** en **STOP** knop. De motor beweegt 2 keer en piept 3 keer. De onderafstelling is nu opnieuw ingesteld.

## ⑥ Extra zender toevoegen

*\*P2(a) is de zender die al is toegevoegd. P2(b) is van uw nog toe te voegen handzender en/of kanaal.*

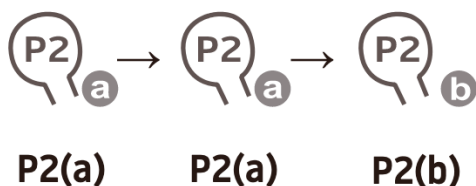

Druk op P2 (1 keer bewegen, 1 piep), druk nogmaals op P2 (1 keer tikken en 1 piep), druk eenmaal op de knop P2 van de gewenste zender (2 keer een beweging en 3 pieptonen). De zender is succesvol toegevoegd.

**LET OP! Gebruik dezelfde bovenstaande handelingen om een handzender te verwijderen.**

## ⑦ Verwijder alle zenders



Druk op P2 (1 keer bewegen, 1 piep), druk nu op STOP en daarna weer op de P2 toets. De zenders zijn succesvol verwijderd.

## ⑧ Verwijder alle instellingen



Druk op de P2 toets. De motor beweegt en piept 1 keer. Druk dan op de OMLAAG knop. De motor beweegt en piept 1 keer. Dan drukt u weer op de P2 toets. De motor beweegt 2 keer en piept 3 keer. Alle instellingen zijn verwijderd.

## ⑨ Pulsmodus



Druk op de OMHOOG en OMLAAG toets tegelijk in en houd deze ingedrukt totdat de motor op en neer beweegt. Druk 1x op de STOP toets.

De motor gaat **1x** op en neer = de pulsmodus staat aan.  
De motor gaat **2x** op en neer = de pulsmodus staat nu uit.

## ⑩ Standaard modus



Druk op P2 (motor gaat 1x op en neer en piept 1x), dan op OMHOOG (motor gaat 1x op en neer en piept 1x), dan drukt u nog een keer op OMHOOG.

De motor staat nu in standaard modus waarbij u zowel de boven- als onderpositie handmatig instelt.

Beweegt de motor 2 keer en hoort u 3 piepjes?  
Dan staat de motor in doekcorrectiemodus. Bekijk stap 3.

## AANVULLENDE HANDLEIDING 1

## Montage video's

Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video's bevatten handgeschreven ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: <https://www.youtube.com/JVSZonwering>

## AANVULLENDE HANDLEIDING 2

## QR-codes

Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.



**Bekijk alle handleidingen**



**Bekijk ons YouTube kanaal**



**Neem contact met ons op**



**MONTAGE HANDLEIDING JVSolux 45**

Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.

**SCHRIFT**

JVS Zonwering B.V.

**VORMGEVING EN FOTOGRAFIE**

Marketing, JVS Zonwering B.V.

**WEBSITE**

[www.jvszonwering.nl](http://www.jvszonwering.nl)

**CONTACT**

[info@jvszonwering.nl](mailto:info@jvszonwering.nl)

**© 2024**

Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of schade door onjuist handelen.