

Monteren Lockscreen

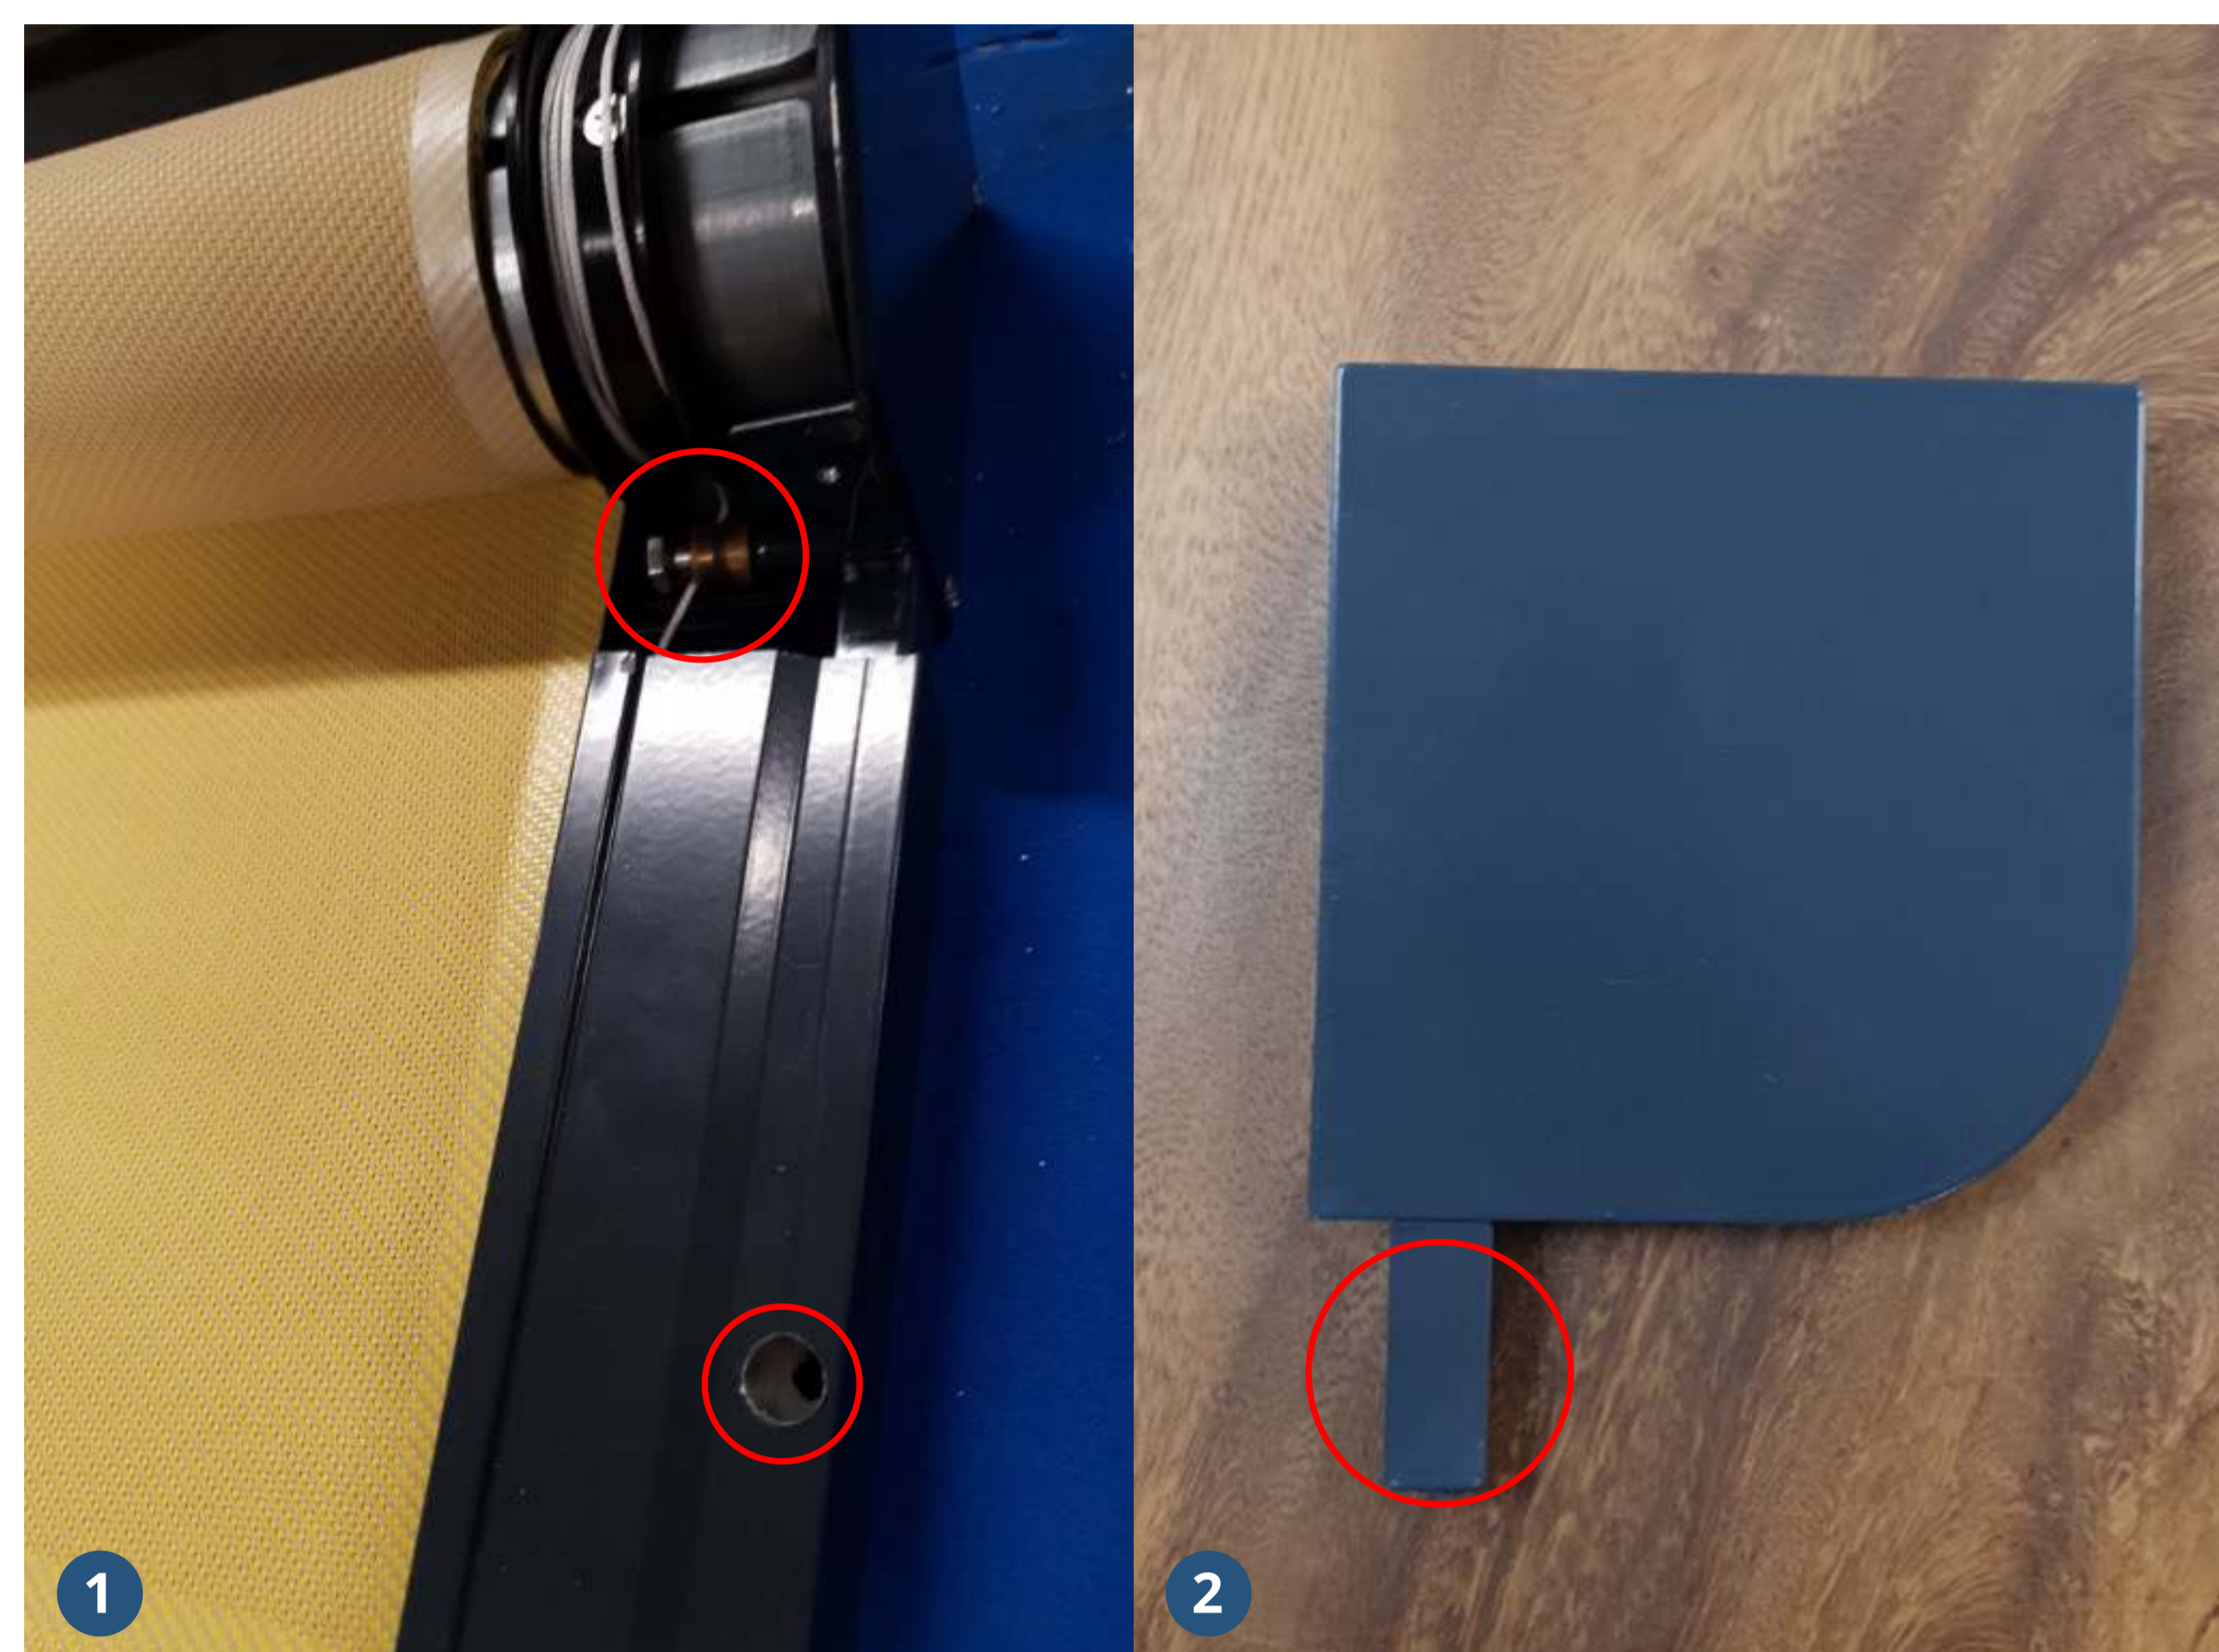
⚠ Een lockscreen wordt vaak doormiddel van twee geleiders op een lichtstraat gemonteerd.

Stap 1

Boor de geleiders op de volgende plaatsen: Op circa 100 mm van de boven en onderzijde boort u een gat van 6 mm doe dit 15 mm vanaf de kant. Zie foto 1. De bovenzijde van de geleider boort u op met een boortje 10 mm, hier plaatst u de dopjes in. (De dopjes worden meegeleverd in bijpassende kleuren)

Stap 2

Schuif de 'pootjes' van de screen in de geleider. Let op deze 'pootjes' zijn erg breekbaar. Zie foto 2.

**Stap 3**

Controleer of de koorden goed over het wielje lopen en dat ze niet gedraaid zitten. Zie foto 1 het bovenste rode rondje.

Stap 4

De geleiders kunt u op de buitenste stijlen monteren. Het daadwerkelijk vastschroeven van de kast is nog niet nodig.

Stap 5

Zorg ervoor dat de diagonalen exact gelijk zijn. Dit zal storingen in de toekomst minimaliseren en de levensduur van het screen vergroten.

Stap 6

Wanneer de diagonalen gelijk zijn, kunnen de koorden opgespannen worden. Dit doet u doormiddel van de blokjes op spanning onderin de geleiders te doen.



⚠ Let Op! Op de koorden zal een flinke spanning komen te staan.