

# MONTAGE HANDLEIDING SCREEN IN DE DAG



Leest U a.u.b deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed.

Dit screen (s) werd u door een vakkundig bedrijf voor screen- zonweringstechniek geleverd. Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.


De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type screens.

## Vorbereiden geleiders


1. Ca 100mm van de boven en onderzijde een gat boren van 6mm.



**Aanwijzing:** *Bij grotere screens meerdere gaten boren. (om de ca 500mm)*

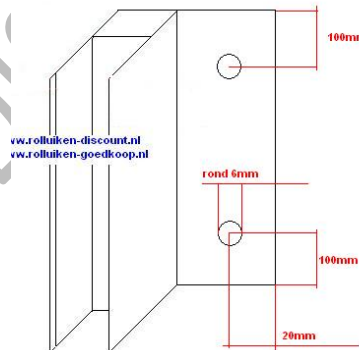

2. Schuin indien nodig de geleiders aan in de schuinite van de waterslag/vensterbank.

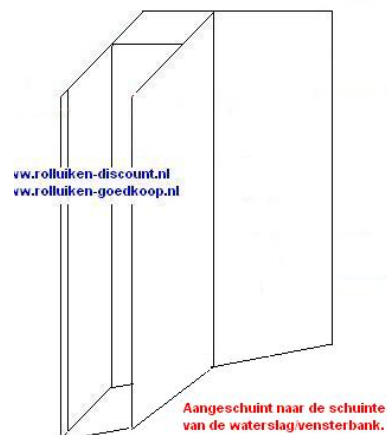

## Vorbereiden kast

3. Verwijder indien aanwezig van de "pootjes" het bescherm stukjes.



**Aanwijzing:** De bescherm stukjes zijn stukjes geleider!! Deze hoeven er niet op te zitten!!

## Vorbereiding doorvoer naar binnen


1. Bepaal met behulp van de geleider de positie van de doorvoer naar binnen. Het hart van het gat moet ca 15mm boven de geleider zijn en ca 15mm vanaf de zijkant.



**Aanwijzing:**  
Boor voor een elektrisch bediend screen met een boor van 10mm

Boor voor een band bediend screen door een kozijn met een boor van 18mm

Boor voor een koordbediend screen met een boor van 12mm

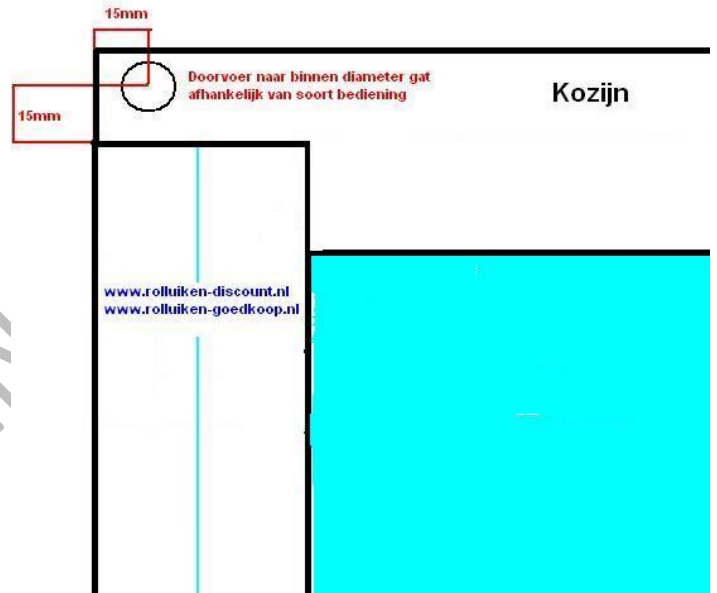

## Plaatsen screen

1. Screen op de geleiders plaatsen



**OPGELET**  
DE POOTJES ZIJN ZEER BREEKBAAR, hierop zit geen  
garantie

2. Til het geheel op en houd deze op de juiste  
positie van de muur.



**Aanwijzing:** *Zorg ervoor dat de bediening  
band/snoer door de doorvoer wordt geleid*

3. Neem de gaten over en boor deze met een  
boor van 6mm.



4. Plaats een plastic plug en schroef het screen  
vast met bijvoorbeeld schroeven van  
40x4mm.



5. Het screen staat los op de geleiders. Bij grootte en brede screen eventueel de screen kast vast zetten.



**Aanwijzing:** *Voor het vastzetten van de kast haal de kap aan de voorzijde los doe het screen naar beneden en boor in de achterkap het screen vast.*

## Afwerking

1. Eventueel kunt u het screen nu afkitten.



## Bediening

**Voor het aansluiten van het screen ga naar de site voor een beschrijving.  
Hierop staan de volgende handleidingen:  
Aansluiten van band of koord opwinder.  
Aansluiten wandschakelaar  
Programeren afstandsbediening.**

**Veel plezier gewent met uw product.**

**Graag nodigen wij u uit voor het schrijven van een review op onze site.**

**Met vriendelijke groet,**

**Team JVS zonwering**

**[www.rolluiken-discount.nl](http://www.rolluiken-discount.nl) [www.veranda-discount.nl](http://www.veranda-discount.nl) [www.screen-discount](http://www.screen-discount.nl)**